





## Wiiを接続

1 Wiiの電源を入れ、**A** ボタンを押します。


2 [Wii] (Wii オプション) **1** を選択し、**A** ボタンを押します。




3 [Wii 本体設定] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。




4 [インターネット] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。

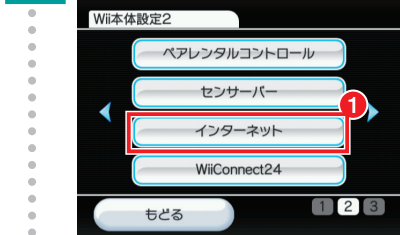


5 [接続設定] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。

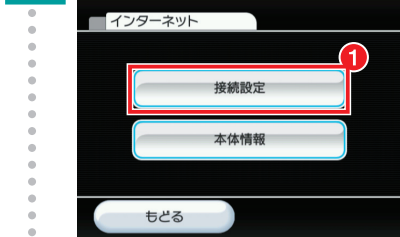

6 [未設定] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。

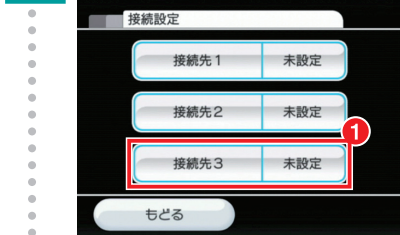


7 [Wi-Fi接続] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。

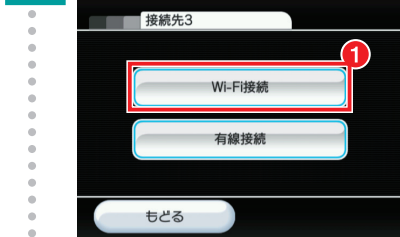



8 [アクセスポイントを検索] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。




9 **STEP2**で確認した「ネットワーク名 (SSID)」**1** を選択し、**A** ボタンを押します。

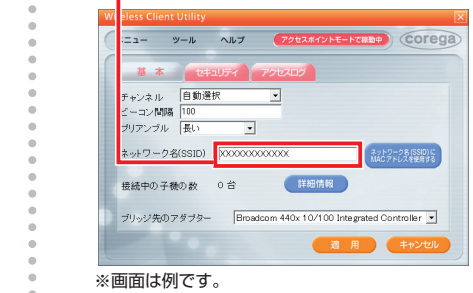


10 WEPキー **1** を入力し、[OK] **2** を選択し、**A** ボタンを押します。

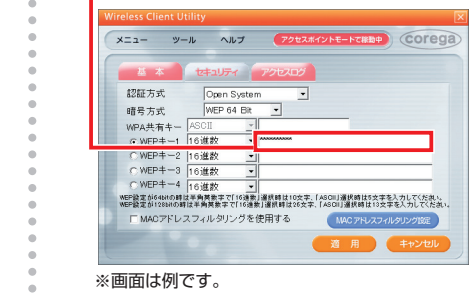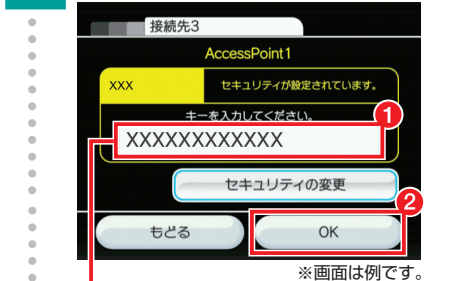

11 [OK] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。

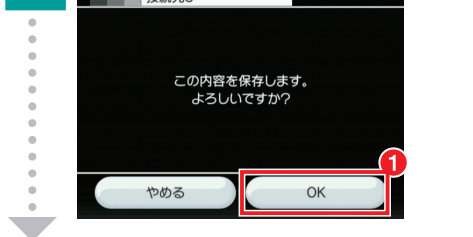

12 [OK] **1** を選択し、**A** ボタンを押します。

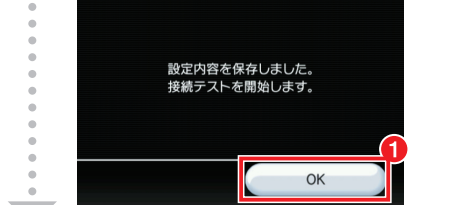

13 「Wii 本体を更新しますか?」と表示されます。[はい] を選択し、**A** ボタンを押します。

これで、Wiiの接続は完了です。

## トラブルシューティング

ここでは、インストールできない、接続できないときの対処方法を説明しています。

トラブルの原因は…

「インストールできない」  
「本商品が認識されない」→P.3  
「アクセスポイントモードが使えない」→P.4  
「ゲーム機が接続できない」→P.4

### 「インストールできない」「本商品が認識されない」ときの対処方法

■セキュリティソフトを停止する  
セキュリティソフトが動作していると、本商品を設定できないことがあります。ソフトウェアをインストールし、本商品を設定するときは、一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。本商品の設定が完了したら、セキュリティソフトの動作を再開させてください。  
セキュリティソフトの停止方法、再開方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。パソコンのご購入時にセキュリティソフトがインストールされていた場合は、パソコンメーカーにお問い合わせください。

■ファイアウォールを無効にする  
ファイアウォール機能を使用していると、本商品を設定できないことがあります。ソフトウェアをインストールし、本商品を設定するときは、一時的にファイアウォールを無効にしてください。本商品の設定が完了したら、ファイアウォールを有効にしてください。ファイアウォールを無効にする方法は、お使いのOSによって異なります。

#### ・Windows 7の場合


① [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
② 「システムとセキュリティ」**1** をクリックします。




③ 「Windows ファイアウォール」**1** をクリックします。



④ 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」**1** をクリックします。

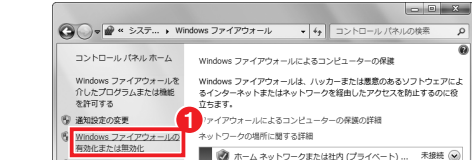


⑤ 「Windows ファイアウォールを無効にする (推奨されません)」**1** を選択し、[OK] **2** をクリックします。

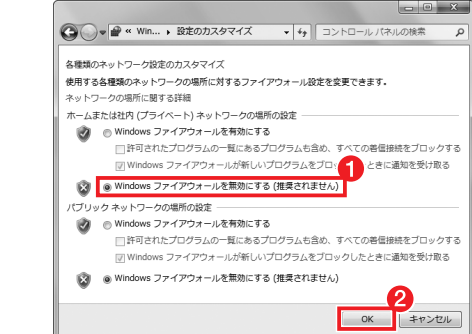

以上で、ファイアウォールが無効になりました。

#### ・Windows Vistaの場合


① [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
② 「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」**1** をクリックします。

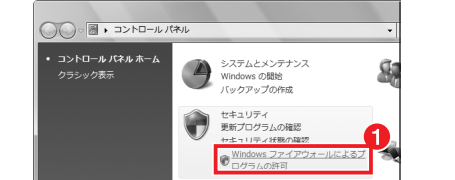


※クラシック表示の場合は、「コントロールパネルホーム」**1** をクリックすると上記画面が表示されます。

③ 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。

④ 全般タブ **1** をクリックします。

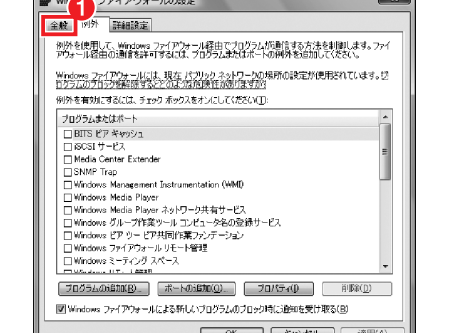

⑤ 「無効 (推奨されません)」**1** を選択し、[OK] **2** をクリックします。

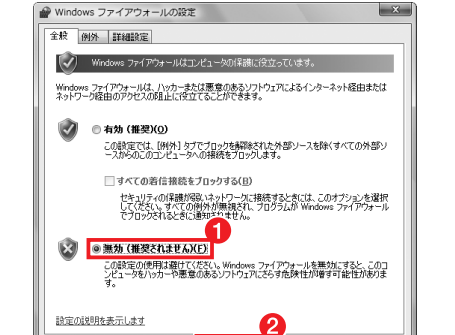

以上で、ファイアウォールが無効になりました。


#### ・Windows XP (SP2以降) の場合

① [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
② 「セキュリティセンター」**1** をクリックします。




※クラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」をダブルクリックすると③の画面が表示されます。

③ 「Windows ファイアウォール」**1** をクリックします。

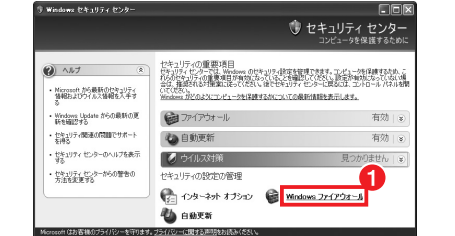

④ 「無効 (推奨されません)」**1** を選択し、[OK] **2** をクリックします。

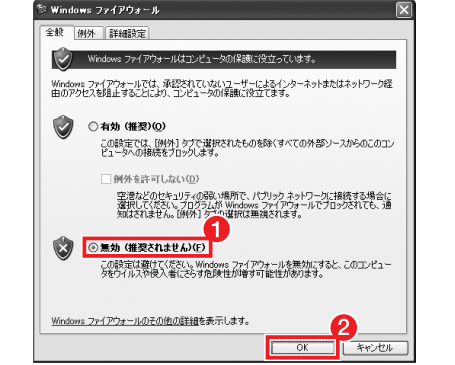


以上で、ファイアウォールが無効になりました。

□ 「ほかのデバイス」を削除する  
本商品が認識されないときや、インストールを中止してしまった場合など、本商品がパソコンに正しく認識されていないことがあります。「ほかのデバイス」などとして認識されていた本商品を削除したあとで、インストールをはじめからやり直してください。

#### ・Windows 7/Vista の場合

※画面は Windows 7 の例です。  
① [スタート] **1** をクリックし、「コンピューター」**2** を右クリックして、「プロパティ」**3** を選択します。

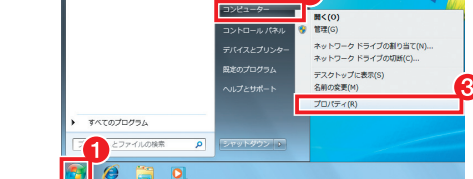


② 「デバイスマネージャー」**1** をクリックします。




※ Windows Vista では「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行] をクリックしてください。


③ 「CG-WLUSB300NM」**1** を右クリックし、「削除」**2** を選択します。

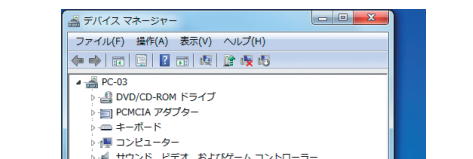


④ [OK] **1** をクリックします。

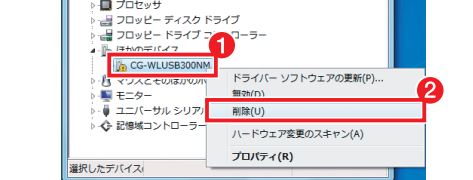


⑤ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

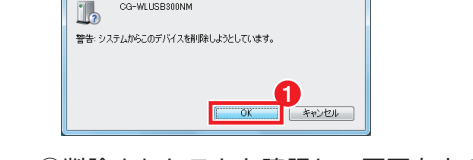

⑥ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

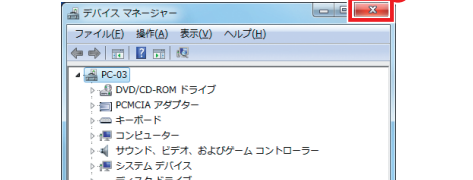


⑦ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

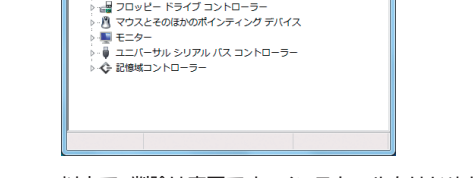

⑧ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

⑨ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

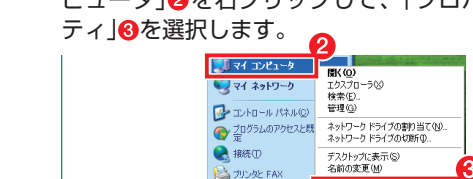


⑩ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。





⑪ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

⑫ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。


⑬ ハードウェアタブ **1** をクリックし、[デバイスマネージャー] **2** をクリックします。

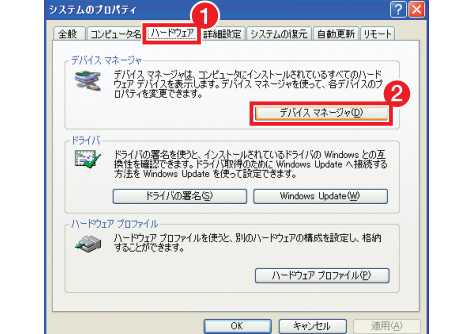


⑭ 「CG-WLUSB300NM」**1** を右クリックし、「削除」**2** を選択します。

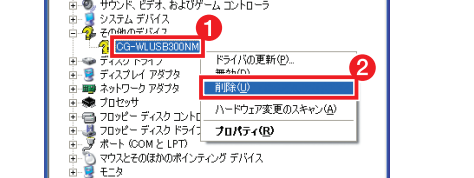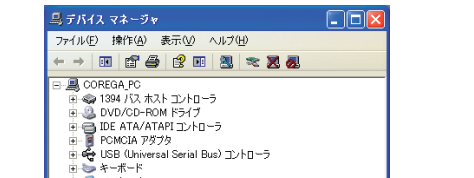


⑮ [OK] **1** をクリックします。

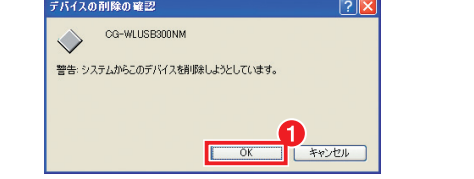


⑯ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

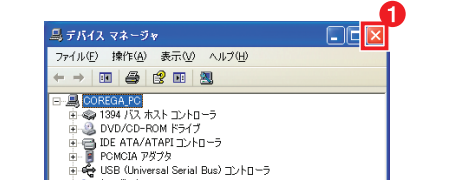


⑰ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

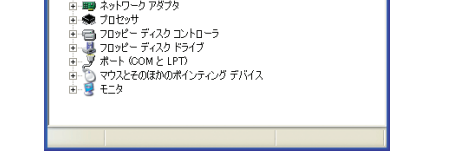

⑱ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

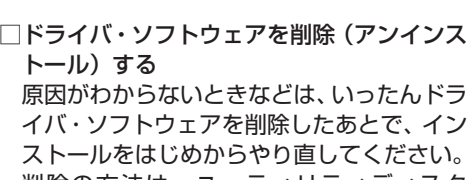

⑲ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

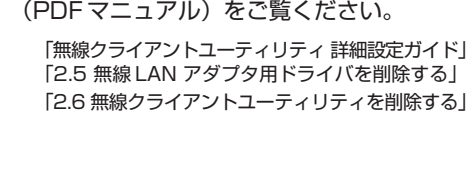

⑳ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。



㉑ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。



㉒ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

㉓ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

㉔ 削除されたことを確認し、画面右上の [X] **1** をクリックして、画面を閉じます。

### 「アクセスポイントモードが使えない」ときの対処方法

□ 「広帯域接続」を使用していないことを確認する

ご利用のプロバイダの契約書類などを確認して、「広帯域接続」などといった仮想ネットワーク環境でインターネットに接続していないことを確認してください。「広帯域接続」を使用しているときは、アクセスポイントモードが使えません。「広帯域接続」は、OSによって呼び方や設定方法が異なります。

Windows 7 →ブロードバンド (PPPoE)  
Windows Vista →ブロードバンド (PPPoE接続)  
Windows XP →広帯域接続

□ 192.168.0.xx のネットワーク環境になっていないことを確認する

ルータ (またはルータ機能付きモデム) を使用している場合に、「192.168.0.xx」のネットワーク環境になっていないことを確認してください。「192.168.0.xx」のネットワーク環境になっているときは、アクセスポイントモードが使えません。

ルータ (またはルータ機能付きモデム) で「192.168.1.xx」のネットワーク環境に変えてください。設定の方法は、ルータ (またはルータ機能付きモデム) の取扱説明書をご覧ください。

□ パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能を停止する

お使いのパソコンに無線 LAN 機能が内蔵されている場合、無線 LAN 機能を停止してください。停止する方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。パソコンメーカーにお問い合わせください。

### 「ゲーム機が接続できない」ときの対処方法

□ ゲーム機で設定できる無線 LAN セキュリティを確認する

お使いのゲーム機に合わせて、本商品の無線 LAN セキュリティを設定する必要があります。次の表で、お使いのゲーム機で設定できる無線 LAN セキュリティを確認してください。


ゲーム機	設定できる無線LANセキュリティ
PLAYSTATION3 <sup>※1</sup>	WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK、WPA2-PSK
PSP	WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK、WPA2-PSK
Xbox360 <sup>※2</sup>	WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK、WPA2-PSK
Wii	WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK、WPA2-PSK
ニンテンドーDSi	WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK、WPA2-PSK
ニンテンドーDS	WEP (64bit/128bit)

※1 2008 モデルは無線LANに対応していません。  
※2 別売の「Xbox360 ワイヤレスLAN アダプター」で無線LANに対応します。

□ 無線 LAN セキュリティ・暗号キーが正しいことを確認する


お使いのゲーム機と、本商品の無線 LAN セキュリティを、まったく同じに設定する必要があります。無線クライアントユーティリティ画面で次の内容を確認し、ゲーム機に設定してください。

#### ・ネットワーク名 (SSID)

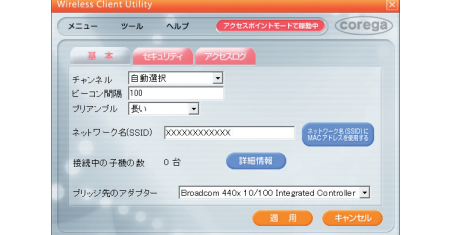

#### STEP2


#### ・無線 LAN セキュリティの設定

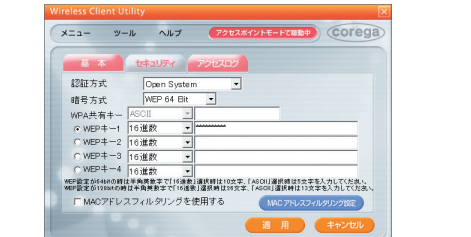

#### STEP2

## マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。

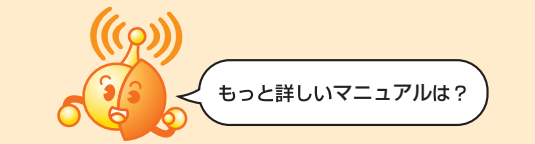


### 「安全にお使いいただくためにお読みください」

本商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。


### 「らくらく導入ガイド」

本商品についての情報や、無線 LAN クライアント (子機) としての接続方法などについて説明しています。

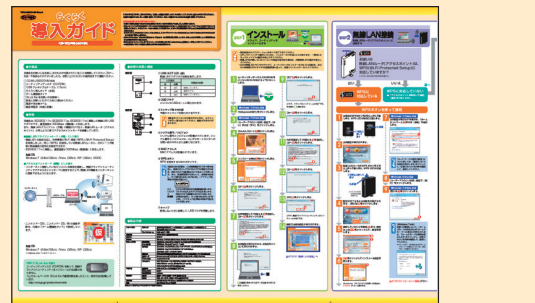

### 画面で見るマニュアル 「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)

無線 LAN アダプタでの無線 LAN 接続のしかた、ユーティリティの使い方を詳しく説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク (CD-ROM) からご覧になれます。



### おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレス株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。

Copyright©2009 アライドテレスホールディングス株式会社 corgelab、アライドテレスホールディングス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。ニンテンドー DS・Wii は任天堂の登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2009年12月 初版

本書は再生紙を使用しています